



sound*sation* **Pocketlive** **630**

Sistem PA personal cu
Microfon wireless UHF



MANUAL DE UTILIZARE MANUAL UTILIZATOR

Vă rugăm să citiți și să aveți grijă de acest manual
Leggete this manual and conservatelo for future consultazioni



Stimate client,

În primul rând, vă mulțumesc pentru achiziționarea unui produs SOUNDSATION®. Misiunea noastră este de a satisface toate nevoile utilizatorilor de instrumente muzicale și ale celor profesioniști din domeniul audio, oferind o gamă largă de produse care utilizează cele mai noi tehnologii.

Sperăm că veți fi mulțumit de acest produs și, dacă doriți să colaborați, așteptăm feedback de la dumneavoastră cu privire la funcționarea produsului și la posibilele îmbunătățiri pe care le-am putea introduce în viitorul apropiat. Accesați site-ul nostru www.soundsationmusic.com

și trimiteți un e-mail cu opinia dumneavoastră, acest lucru ne va ajuta să construim instrumente tot mai apropiate de cerințele reale ale clienților.

Un ultim lucru: citiți acest manual înainte de a utiliza instrumentul, o operare incorectă vă poate provoca daune dumneavoastră și unității. Aveți grijă!

Echipa SOUNDSATION

Client Gentil,

Grazie pentru aver ales un produs SOUNDSATION®. La nostra misiune este cea de-aî nenorociți care sunt utilizatori una vastă gama de instrumente muzicale și aparate audio și iluminare cu tehnologii de ultima generație.

Sperăm să vă fie satisfăcut, să vă colaborați, să vă așteptați să primiți feedback-ul dvs. pe calitatea produsului , pentru a îmbunătăți constant producția noastră. Vizitați site-ul nostru www.soundsationmusic.com și trimiteți o e-mail cu părerea dvs., acest lucru vă va ajuta să dezvolte noi produse cât mai multe vicini ale dumneavoastră.

Un'ultima cosa, leggete il presente manuale al fine di evitare danni alla persona ed al produs, derivanti da un utilizzo non corretto.

Echipa SOUNDSATION

CUPRINS

CUVINTE ȘI SEMNIFICAȚIA SIMBOLURILOR DE SIGURANȚĂ.....	4
INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ.....	5
1.1. Funcționarea prevăzută	5
1.2. Avertismente de siguranță.....	5
1.3. Întreținere și service.....	8
1. ÎNAINTE DE A ÎNCEPE.....	8
1.1. Despachetare.....	8
1.2. Noțiuni introductive.....	8
2. SOUNDSATION POCKETLIVE 630	9
2.1. Caracteristici principale.....	9
3. CONEXIUNI	9
3.1. Conectarea la rețeaua electrică.....	9
3.2. Conexiuni audio.....	10
4. DIMENSIUNI	10
5. SECȚIUNEA PANELULUI LATERAL.....	11
6. SECȚIUNEA PANELULUI SPATE	13
7. MICROFON UHF POCKETLIVE 630.....	13
8. SPECIFICAȚII	14
9. PROTEJAREA MEDIULUI.....	15
10. Directiva DEEE.....	15
11. GARANȚIE ȘI SERVICE	15

CUVINTE DE SIGURANȚĂ ȘI SEMNIFICAȚIA SIMBOLURILOR



Cuvânt de siguranță	Sens
PERICOL	Indică un pericol imediat cu risc ridicat de vătămare corporală gravă sau deces dacă nu este evitat.
AVERTIZARE	Indică o situație potențial periculoasă care ar putea duce la vătămări corporale sau deces dacă nu se iau măsuri de precauție.
ATENȚIE	Indică pericolele care ar putea provoca vătămări corporale minore până la moderate sau potențiale daune echipamentelor.
OBSERVA	Oferă informații importante care nu au legătură cu vătămrile corporale, dar sunt cruciale pentru utilizarea sigură și corectă a produsului, precum și pentru prevenirea posibilelor daune aduse mediului.

Cuvânt de siguranță	Sens
	Avvertiment general - Este necesară prudență pentru a preveni riscul de vătămare corporală sau deces.
	Pericol electric - Pericole electrice generale cauzate de utilizarea necorespunzătoare.
	Pericol de incendiu - Risc general de incendiu din cauza supraîncălzirii sau utilizării necorespunzătoare.
	Pericol legat de baterie - Precauții și riscuri generale legate de baterie.
	Expunerea la substanțe chimice cauzată de scurgerile bateriei.
	Pericol pentru mediu din cauza eliminării necorespunzătoare a bateriilor.
	Interferență electromagnetică - Utilizarea semnalelor de radiofrecvență (RF) care pot fi afectate de sau pot cauza interferențe electromagnetice (EMI).

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Citiți aceste instrucțiuni

Păstrați aceste instrucțiuni

Respectați toate avertismentele

Urmați toate instrucțiunile

1.1. Funcționarea preconizată

Acest dispozitiv este destinat exclusiv amplificării vocii și audio în aplicații live și trebuie utilizat numai conform descrierii din acest manual. Este ideal pentru prezentări, lecții, spectacole de mici dimensiuni și alte evenimente muzicale sau de spoken word în spații mici sau medii, cum ar fi săli de clasă, săli de ședințe, zone de conferințe, săli de evenimente și lăcașuri de cult. Utilizarea dispozitivului într-un mod care se abate de la aceste instrucțiuni este considerată utilizare necorespunzătoare și anulează garanția. O astfel de utilizare poate duce la vătămări corporale, defecțiuni ale echipamentului sau daune materiale. Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru consecințele care decurg din utilizarea necorespunzătoare sau neautorizată. Nu expuneți dispozitivul la condiții sau medii extreme care îi pot afecta performanța. Utilizatorii trebuie să aibă cunoștințe de bază și să posede abilitățile necesare pentru a opera dispozitive electronice. Persoanele nefamiliarizate cu astfel de dispozitive ar trebui să îl utilizeze numai sub supravegherea unei persoane calificate. Inspectați periodic dispozitivul pentru a depista orice semne de deteriorare sau uzură. Nu încercați reparații decât dacă li se specifică acest lucru în acest manual. Pentru orice probleme dincolo de întreținerea de bază, contactați un centru de service autorizat.

1.2. Avertismente de siguranță



Potențiale vătămări și risc de sufocare pentru copii

Acest produs conține piese mici și materiale de ambalare care pot prezenta un pericol de sufocare pentru copii și bebeluși. Asigurați-vă că toate componentele și materialele de ambalare sunt ținute departe de copii pentru a preveni ingerarea accidentală sau sufocarea. Depozitați produsul și materialele de ambalare într-un loc sigur, departe de copii și bebeluși, în special atunci când nu este utilizat. Supravegheați întotdeauna copiii atunci când acest produs este utilizat. Nu permiteți niciodată accesul nesupravegheat la produs sau la piesele acestuia.



Pericole electrice

- Acest produs conține componente de înaltă tensiune care pot prezenta un risc grav de electrocutare dacă nu se iau măsuri de precauție. Nu îndepărtați niciodată capacele sau panourile de acces în timp ce unitatea este pornită sau conectată la o priză electrică. În interior nu există piese care să poată fi reparate de utilizator. Numai personalul calificat trebuie să efectueze service sau reparații pentru acest produs.
- Un scurtcircuit poate apărea din cauza cablajului necorespunzător sau a conectorilor deteriorați. Dezasamblarea sau modificarea neautorizată a produsului, cablurilor sau conectorilor poate expune utilizatorii la tensiuni înalte, crescând semnificativ riscul de vătămare corporală. Nu modificați și nu ocoliți nicio caracteristică de siguranță de pe cablul de alimentare sau de pe ștecher. Deconectați întotdeauna sursa de alimentare și asigurați-vă că unitatea este împământată corespunzător înainte de a efectua lucrări de service.

- Pentru a asigura o funcționare sigură și fiabilă, protejați întotdeauna cablul de alimentare împotriva călcării, ciupirii sau solicitării excesive, în special în apropierea ștecherelor, prizelor și a punctului în care cablul se conectează la dispozitiv. Utilizați numai cablul de alimentare furnizat împreună cu dispozitivul sau unul care corespunde exact specificațiilor furnizate în acest manual. Utilizarea unor cabluri necorespunzătoare sau neprotejarea acestora poate duce la pericole electrice, deteriorarea echipamentului sau pierderea performanței.
- Aparatele electrice trebuie ținute departe de copii pentru a preveni accidentările, electrocutarea sau deteriorarea echipamentului. Nu permiteți utilizarea dispozitivului nesupravegheată. Precauțiile adecvate sunt esențiale pentru a asigura un mediu sigur pentru toată lumea.



Alimentare electrică

Asigurați-vă că tensiunea nominală a dispozitivului corespunde cu tensiunea rețelei de alimentare locale și conectați dispozitivul la o priză protejată de un întrerupător de curent rezidual pentru o siguranță sporită. Nerespectarea acestor precauții poate deteriora dispozitivul și poate prezenta riscuri de siguranță. Deconectați întotdeauna dispozitivul în timpul furtunilor cu descărcări electrice sau atunci când nu va fi utilizat pentru perioade lungi de timp. Acest lucru ajută la protejarea sistemului de potențiale electrocutări, incendii sau daune cauzate de supratensiuni.



Riscuri de incendiu

- Ventilația insuficientă poate cauza supraîncălzirea componentelor interne, ducând la riscuri de incendiu. Nu utilizați produsul într-un spațiu închis. Instalați întotdeauna produsul într-un loc cu ventilație adecvată.
- Aparatul trebuie amplasat departe de flăcări deschise și surse de căldură, cum ar fi calorifere, sobe sau alte aparate care produc căldură, precum și de obiecte combustibile, cum ar fi perdele, frunze, hârtie sau structuri din lemn.
- Supraîncărcarea sistemului prin depășirea puterii sale poate cauza supraîncălzirea, defectarea componentelor și un risc crescut de incendiu. Evitați să utilizați sistemul la volum maxim pentru perioade lungi de timp sau să conectați dispozitive incompatibile. Respectați întotdeauna specificațiile producătorului.
- Nu instalați produsul în apropierea materialelor inflamabile. Păstrați o distanță sigură față de perdele, hârtie și alte obiecte combustibile. Evitați acoperirea unității cu pânză, hârtie sau orice material care ar putea reține căldura și crește riscul de incendiu.
- Folosiți numai cablul de alimentare furnizat împreună cu produsul și respectați cerințele de alimentare specificate în acest manual. Sursele de alimentare incompatibile sau defecte pot provoca supraîncălzirea și incendii.
- Nu încercați niciodată să modificați sau să dezasamblați dispozitivul. Modificările neautorizate pot compromite siguranța și pot crește riscul de incendiu.



Riscul de afectare a auzului

Acest dispozitiv poate produce niveluri de sunet care pot cauza pierderea temporară sau permanentă a auzului dacă este utilizat la volume mari. Expunerea prelungită la niveluri ridicate de sunet poate duce la leziuni ireversibile ale auzului. Folosiți întotdeauna dispozitivul la niveluri de volum sigure și evitați creșterile bruște ale volumului. Protejarea auzului este esențială pentru sănătatea și siguranța pe termen lung.



Pericole legate de baterie

- Bateriile litiu-ion și alte componente chimice avansate ale bateriilor se pot aprinde sau exploda dacă sunt supuse unor deteriorări mecanice, scurtcircuite, supraîncălzări sau expuneri la temperaturi ridicate. Nu utilizați dispozitivul dacă bateria pare deformată, umflată sau neobișnuit de fierbinte.
- Perforarea sau spargerea carcasei bateriei poate elibera electroliți și gaze care sunt iritante sau toxice pentru piele, ochi și sistemul respirator. Evitați contactul cu materialele interne ale bateriei. În caz de expunere, clătiți cu multă apă și solicitați asistență medicală.
- Expunerea la electroliții bateriei poate provoca arsuri chimice, în timp ce o baterie supraîncălzită poate provoca arsuri termice la contact. Nu atingeți bateria dacă este excesiv de fierbinte. Lăsați dispozitivul să se răcească înainte de manipulare.
- Dezasamblarea neautorizată, încercările de reparare sau manipularea necorespunzătoare pot expune utilizatorul la tensiuni periculoase. Nu dezasamblați și nu încercați să reparați bateria.
- Încărcătoare necertificate, funcționare în medii cu umiditate ridicată sau încărcare/ Ciclurile de descărcare pot compromite integritatea bateriei. Folosiți numai accesorii originale sau aprobate de producător în condiții adecvate.
- Bateriile conțin metale grele și compuși chimici care pot contamina solul și apele subterane dacă sunt eliminate necorespunzător. Nu aruncați bateria la gunoierul menajer. Duceți-o întotdeauna la un punct de colectare autorizat pentru deșeuri periculoase.
- Substanțele toxice eliberate în mediu pot dăuna organismelor vii și pot perturba ecosistemele locale.
- Bateriile deteriorate sau bateriile aruncate împreună cu deșeurile mixte se pot aprinde în timpul compactării, transportului sau procesării. Nu aruncați niciodată bateriile în deșeuri generale sau în containere metalice compactate.



Daune legate de funcționarea în condiții ambientale necorespunzătoare

Utilizarea dispozitivului în condiții ambientale necorespunzătoare poate duce la deteriorare semnificativă sau probleme de performanță. Evitați utilizarea în medii excesiv de calde sau reci, în special în medii cu fluctuații puternice de temperatură. Căldura extremă poate duce la oprirea termică sau la defectarea componentelor, în timp ce expunerea la umiditate excesivă poate provoca coroziunea circuitelor interne și a conectorilor. Evitați pornirea imediată a dispozitivului dacă există schimbări semnificative de temperatură.



Pericole legate de interferența electromagnetică (EMI)

- Emisiile de radiofrecvență pot afecta stimulatoarele cardiace, aparatele auditive, pompele de perfuzie și alte echipamente medicale. Păstrați dispozitivul la o distanță sigură de echipamentele medicale și urmați recomandările producătorului.
- Semnalele RF pot interfera cu dispozitivele de comunicații wireless și receptoarele GPS. Nu utilizați dispozitivul în medii în care emisiile RF sunt restricționate sau pot compromite comunicarea critică.
- Câmpurile electromagnetice externe pot perturba comunicarea radio a dispozitivului, provocând

rază redusă de acțiune, căderi de semnal sau funcționare instabilă. Performanța poate varia atunci când este utilizată în apropierea unor surse electromagnetice puternice, cum ar fi emițătoare radio, cuptoare cu microunde sau echipamente industriale.



Expunerea la umiditate și lichide

Nu expuneți dispozitivul la ploaie, umezeală sau alte lichide, deoarece acest lucru poate provoca electrocutare, incendiu sau deteriorarea dispozitivului. În plus, evitați plasarea obiectelor care conțin lichide, cum ar fi băuturi sau vase, în apropierea sau deasupra dispozitivului pentru a preveni vărsările accidentale. Asigurarea unui mediu de operare uscat este esențială pentru siguranță și longevitate.

1.3. Întreținere și service

Întreținerea și service-ul regulat sunt esențiale pentru a menține dispozitivul în stare optimă de funcționare. Curățați sistemul în mod regulat doar cu o cârpă uscată. Nu utilizați solvenți precum benzen sau alcool. Verificați cablurile pentru uzură și asigurați o ventilație corespunzătoare pentru a preveni supraîncălzirea. Scoateți întotdeauna ștecherul din priză înainte de curățare și asigurați-vă că nu conectați sau deconectați niciodată cablul de alimentare cu mâinile umede.

Nu efectuați alte operațiuni de service decât cele descrise în manual. Consultați

Toate lucrările de service se vor efectua doar de către personalul de service calificat. Folosiți doar accesorii-atașamente sau piesele recomandate de producător.

1. ÎNAINTE DE A ÎNCEPE

1.1. Despachetare

Vă mulțumim pentru achiziționarea boxei amplificate compacte wireless de clasa D Pocketlive 630. Fiecare unitate a fost testată temeinic și expediată în condiții perfecte de funcționare. Despachetați cu grijă cutia și verificați conținutul pentru a vă asigura că toate piesele sunt prezente și în stare bună:

1x Pocketlive 630

1x Microfon wireless UHF

2 baterii AA de 1,5 V

Acest Manual de utilizare

Dacă ceva a fost deteriorat în timpul transportului, anunțați imediat expeditorul și păstrați materialul de ambalare pentru inspecție. Din nou, vă rugăm să păstrați cutia și toate materialele de ambalare.

Dacă unitatea trebuie returnată producătorului, este important ca aceasta să fie returnată în ambalajul original al producătorului. Vă rugăm să nu luați nicio măsură fără a ne contacta mai întâi.

1.2. Noțiuni introductive

Pocketlive 630 face parte dintr-o gamă mai largă de produse SOUNDSATION Pro Audio. Este compact, ușor și foarte ușor de utilizat, ideal pentru cei care au nevoie de portabilitate maximă și sunt mereu „pe drum”. Asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul unității pentru

ventilație adecvată și pentru a preveni supraîncălzirea. Produsul îndeplinește standardele de siguranță necesare.



Asigurați-vă că toate unitățile sunt împământate corespunzător. Pentru siguranța dumneavoastră, nu trebuie să deconectați niciodată vreun conector de împământare de la dispozitivele electrice sau cablurile de alimentare și nu trebuie să le scoateți din funcțiune.

Produsele noastre sunt supuse unui proces continuu de dezvoltare. Prin urmare, modificările aduse caracteristicilor tehnice pot fi schimbate fără notificare prealabilă.

2. SOUNDSATION POCKETLIVE 630

Ia-ți sunetul oriunde ai petrecerea cu această boxă compactă amplificată din clasa D, care oferă până la 100 de wați de sunet puternic și clar. Bateria reîncărcabilă de litiu încorporată menține muzica activă timp de 4 ore de redare non-stop, așa că nu vei fi niciodată legat de o priză.

Simțiți sunetul de la wooferul de 6,5 inci, perfect pentru a reda un sunet bogat și dinamic.

Ia microfonul portabil wireless UHF inclus și ești gata să cânti, să găzduiești sau să entuziasmezi publicul – fără cabluri încâlcite, fără limite.

Trebuie să conectați un alt microfon sau instrument? Nicio problemă; aveți la dispoziție o intrare Mic/Line. De asemenea, puteți reda melodiile preferate prin Bluetooth, puteți reda muzică direct de pe o unitate USB sau puteți asculta postul de radio preferat cu ajutorul tunerului încorporat.

Fie că este vorba de o petrecere stradală, o petrecere în curte sau un spectacol spontan, această boxă vă oferă libertatea, puterea și sunetul necesare pentru a menține atmosfera vie oriunde.

2.1. Caracteristici principale

Amplificator de putere clasa D cu putere maximă de 100 W

Baterie reîncărcabilă cu litiu pentru 4 ore de funcționare

Difuzor de woofer de 6,5"

Microfon portabil fără fir UHF

Intrare microfon/linie

Player Bluetooth/USB/Tuner încorporat

3. CONEXIUNI

3.1. Conectarea la rețeaua electrică

Conectați dispozitivul la rețeaua electrică cu cablul de alimentare furnizat. Corespondența firelor este următoarea:

Cablul	Fixează	Internă	ional
Maro	Trăi	L.	
Albastru	Neutru	N	
Galben/Verde	Pământ		




Împământarea trebuie să fie întotdeauna conectată! Acordați atenție siguranței! Înainte de prima punere în funcțiune, instalarea trebuie aprobată de un expert.

3.2. Conexiuni audio


Pe lângă comunicarea RF, este posibil să aveți nevoie de cabluri cu jack TRS/TS de 3, 5 sau 6,35 mm pentru conectarea microfonului la dispozitiv. Vedeți imaginile de mai jos care prezintă cablajul intern al acestor cabluri. Asigurați-vă că utilizați doar cabluri de înaltă calitate.

Puteți conecta echipamente echilibrate la intrări neechilibrate. Folosiți fie mufe mono, fie stereo, asigurându-vă că inelul și manșonul sunt conectate împreună.


Utilizare echilibrată a conectorului jack TRS de 1/4"

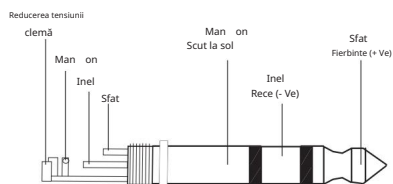


Utilizarea neechilibrată a conectorului TS jack de 1/4"

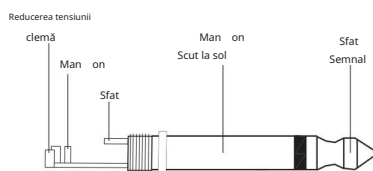


4. DIMENSIUNI

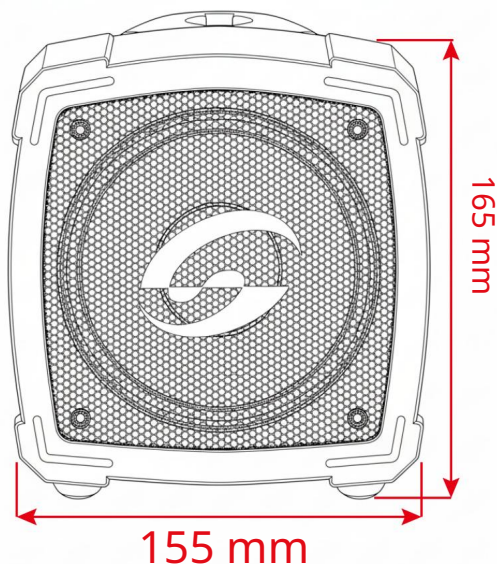

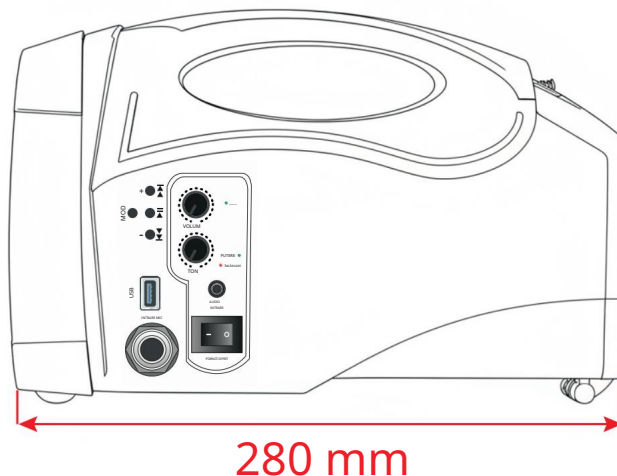

5. SECȚIUNEA PANELULUI LATERAL

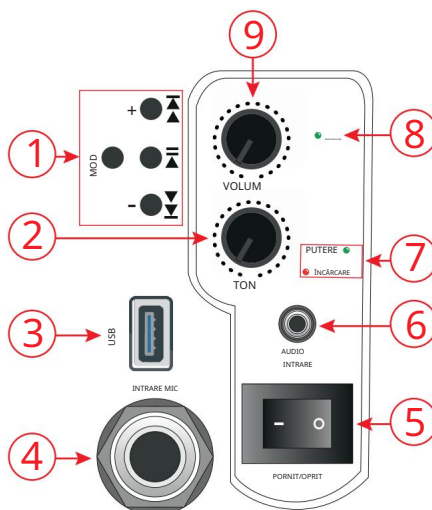

1) Secțiunea Butoane Funcționale

Această secțiune permite utilizatorului să schimbe sursa audio a dispozitivului:

- Apăsați butonul MODE pentru a comuta între funcționarea Bluetooth și cea Radio.
În modul Bluetooth, activați funcția Bluetooth pe smartphone și selectați dispozitivul „POCKETLIVE” din lista de dispozitive disponibile. Introduceți parola „0630” pentru a finaliza conexiunea și a începe redarea;

- Butoanele „+” și „-” sunt folosite pentru navigarea prin conținutul audio: selectează piesa următoare sau anterioară în modul Bluetooth și ajustează frecvența radio atunci când dispozitivul funcționează în modul Radio;
- butonul „ ” este folosit pentru a porni sau a întrerupe redarea audio;

2) Butonul TONE

Acest buton ajustează tonul general al ieșirii audio a dispozitivului. Afectează atât semnalul de intrare al microfonului, cât și sursa muzicală selectată.

3) Port USB

Acest port USB permite utilizatorului să conecteze o unitate flash USB de tip A și să redea fișierele audio stocate pe aceasta.

4) Intrare microfon

Acest conector este compatibil cu conectorul jack mascul de 6,5 mm (1/4"). Permite utilizatorului să conecteze un microfon la dispozitiv. Alimentarea phantom nu este disponibilă, așa că ar trebui să utilizați fie un microfon dinamic, fie un microfon cu condensator cu baterie încorporată.

5) Întrerupător de pornire/oprire

Folosiți acest comutator pentru a porni sau opri dispozitivul.

6) Intrare audio LINE

Acest conector mono este compatibil cu o mufă jack mascul de 1/8" (3,5 mm). Spre deosebire de intrarea jack de 1/4", acest conector este conceput pentru surse de nivel de linie, cum ar fi playere MP3, smartphone-uri și dispozitive audio similare.

7) Secțiunea ALIMENTARE/ÎNCĂRCARE

- LED-ul POWER indică dacă dispozitivul este pornit sau oprit. Când lumina verde este aprinsă, dispozitivul funcționează; când LED-ul este stins, dispozitivul nu are alimentare.
- LED-ul ÎNCĂRCARE indică starea de încărcare a dispozitivului. Când lumina roșie este aprinsă, înseamnă că dispozitivul se încarcă.


8) LED RF (radiofrecvență)

Acest LED indică dacă microfonul UHF este pornit sau oprit. Când microfonul este pornit, LED-ul se aprinde verde.

9) Butonul de volum


Acest buton ajustează volumul general de ieșire al dispozitivului. Acesta afectează atât semnalul de intrare al microfonului, cât și sursa muzicală selectată.

6. SECȚIUNEA PANELULUI SPATE

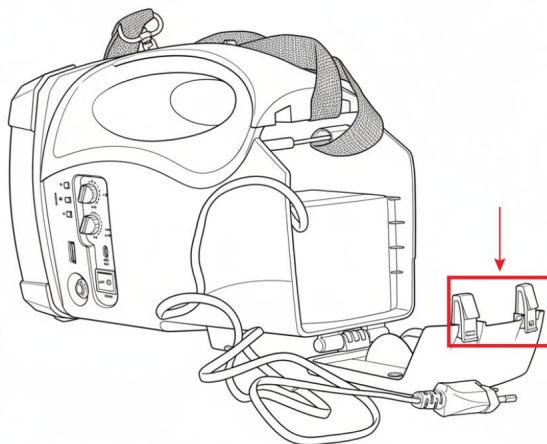

După cum se arată în imaginea de mai sus, în secțiunea din spate a corpului de iluminat se află cablul de încărcare/alimentare. Pentru a deschide compartimentul din spate, apăsați simultan cei doi pini cu linie roșie și trageți înapoi.

7. MICROFON UHF POCKETLIVE 630

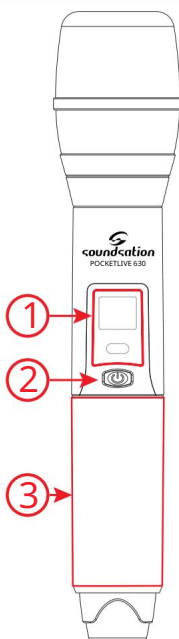

1) Secțiunea de afișare

Afișajul microfonului se aprinde când este pornit și afișează trei informații diferite:

- Stânga sus: nivelul rămas al bateriei;
- Centru: frecvența RF (fixă) utilizată pentru comunicarea cu dispozitivul;
- Dreapta sus: nivelul semnalului.

2) Buton de pornire/oprire

Folosește acest buton pentru a porni sau opri dispozitivul apăsându-l timp de 2 secunde. Microfonul funcționează pe o frecvență fixă, deci nu este necesară asocierea sau potrivirea.

3) Slot pentru baterie

Pentru a deschide slotul bateriei, rotești secțiunea cu linie roșie în sens invers acelor de ceasornic până când se deschide. Bateriile sunt în interiorul acestuia. Folosiți doar 2 baterii de tip AA de 1,5 V, acordând atenție polarității.

8. SPECIFICAȚII

	Pocketlive 630
Putere maximă	100 W
Putere nominală	30 W
Răspuns în frecvență	60Hz - 15kHz
THD	<0,1%
Diametrul wooferului	6,5" gamă completă
Baterie	Pachet litiu 12V DC – 1.2Ah – 13.32Wh, Tensiune nominală 11.1V (Model 18650-3S1P)
Timp de încărcare/descărcare	Timp de încărcare/descărcare: Aprox. 3 ore / 4 ore (funcționare continuă la jumătate din volum)
Conexiuni de intrare	Mufă de 3,5 mm (intrare mono linie), mufă de 6,3 mm (intrare microfon), USB tip A
Formatare unitate USB	FAT32 (max. 64 GB)
Format fișier muzical	MP3 (320 kbit/s), WMA (128 kbit/s), WAV (48 kHz)
Frecvența purtătoare	863-865MHz
Frecvența microfonului wireless	863,1 MHz
Necesar de putere	220-240Vac/50-60Hz
Dimensiuni produs (LxÎxA):	155 x 165 x 280 mm
Greutate netă	2,51 kg (microfon și baterii incluse)
Dimensiunea cutiei	415 x 233 x 188 mm
Greutate ambalată	3,15 kg

Produsele noastre pot fi modificate. Modificările caracteristicilor tehnice pot fi schimbate fără notificare prealabilă.

9. PROTEJAREA MEDIULUI

Ambalaje ecologice



Am folosit materiale ecologice pentru ambalarea acestui produs. Majoritatea materialelor de ambalare, inclusiv cartonul, hârtia și anumite materiale plastice, pot fi reciclate. Vă rugăm să ne ajutați să reducem impactul asupra mediului prin eliminarea responsabilă a acestor materiale.

Vă rugăm să vă asigurați că aceste materiale sunt depozitate în containerele de reciclare desemnate, conform programului local de reciclare. Verificați reglementările locale pentru a asigura conformitatea.



Consultați reglementările privind gestionarea deșeurilor și reciclarea materialelor în Franța.

10. DIRECTIVA DEEE

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE – numai UE și SEE (Norvegia, Islanda și Liechtenstein)



Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere, în conformitate cu Directiva DEEE (2002-96-CE) și cu legislația națională.

Acest produs trebuie predat la un punct de colectare desemnat, de exemplu, pe bază de predare individuală atunci când cumpărați un produs similar nou sau la un punct de colectare autorizat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE).

Manipularea necorespunzătoare a acestui tip de deșeururi ar putea avea un impact negativ asupra mediului și sănătății umane din cauza substanțelor potențial periculoase care sunt în general asociate cu echipamentele electrice și electronice (EEE). În același timp, cooperarea dumneavoastră în eliminarea corectă a acestui produs va contribui la utilizarea eficientă a resurselor naturale.

Pentru mai multe informații despre locul în care vă puteți depune echipamentele uzate pentru reciclare, vă rugăm să contactați primăria locală, autoritatea pentru deșeururi, sistemul DEEE aprobat sau serviciul de eliminare a deșeurilor menajere.

11. GARANȚIE ȘI SERVICE

Toate produsele SOUNDSATION beneficiază de o garanție limitată de doi ani. Această garanție de doi ani este valabilă până la data achiziției, așa cum este indicată pe bonul fiscal.

Următoarele cazuri/componente nu sunt acoperite de garanția menționată mai sus:

- Orice accesorii furnizate împreună cu produsul

- Utilizare necorespunzătoare

- Defecțiuni cauzată de uzură

- Orice modificare a produsului efectuată de către utilizator sau de o terță parte

SOUNDSATION va îndeplini obligațiile de garanție prin remedierea gratuită a oricăror defecte de material sau de fabricație, la discreția SOUNDSATION, fie prin reparare, fie prin înlocuirea unor piese individuale sau a întregului aparat.

Orice piese defecte îndepărtate dintr-un produs în cursul unei reclamații în garanție vor deveni proprietatea SOUNDSATION.

În perioada de garanție, produsele defecte pot fi returnate la distribuitorul local SOUNDSATION împreună cu dovada originală a achiziției. Pentru a evita orice deteriorare în timpul transportului, vă rugăm să utilizați ambalajul original, dacă este disponibil. Alternativ, puteți trimite produsul la CENTRUL DE SERVICE SOUNDSATION – Via Enzo Ferrari. Pentru a trimite un produs la un centru de service, aveți nevoie de un număr RMA. Costurile de transport trebuie să fie acoperite de către client. Proiectat și produs în Italia.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.soundsationmusic.com