



MIOMIX

Seria de mixere audio profesionale



MANUAL DE UTILIZARE MANUAL UTILIZATOR

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să îl îngrijiți corespunzător
Leggete this manual and conservatelo for future consultazioni



Stimate client,

În primul rând, vă mulțumesc pentru achiziționarea unui produs SOUNDSATION®. Misiunea noastră este de a satisface toate nevoile utilizatorilor de instrumente muzicale și ale celor profesioniști din domeniul audio, oferind o gamă largă de produse care utilizează cele mai noi tehnologii.

Sperăm că veți fi mulțumiți de acest produs și, dacă doriți să colaborați, așteptăm feedback de la dumneavoastră cu privire la funcționarea produsului și la posibilele îmbunătățiri pe care le-am putea introduce în viitorul apropiat. Accesați site-ul nostru www.soundsation-music.com și trimiteți-ne un e-mail cu opinia dumneavoastră, acest lucru ne va ajuta să construim instrumente care să fie cât mai apropiate de cerințele reale ale clienților.

Un ultim lucru: citiți acest manual înainte de a utiliza instrumentul, o operare incorectă vă poate provoca daune dumneavoastră și unității. Aveți grijă!

Echipa SOUNDSATION

Client Gentil,

Grazie pentru aver ales un produs SOUNDSATION®. Misiunea noastră este aceea de a oferi tuturor utilizatorilor o vastă gama de instrumente muzicale și aparate audio și iluminare cu tehnologii din ultima generație.

Sperăm să vă fie satisfăcut, să vă colaborați, să vă așteptați să primiți feedback-ul dvs. pe calitatea produsului, pentru a îmbunătăți constant producția noastră. Vizitați site-ul nostru www.soundsationmusic.com și trimiteți o e-mail cu părerea dvs., acest lucru vă va ajuta să dezvolte noi produse cât mai multe vicini ale dumneavoastră.

Un'ultima cosa, leggete il presente manuale al fine di evitare danni alla persona ed al produs, derivanti da un utilizzo non corretto.

Echipa SOUNDSATION

CUPRINS

1. DESPACHETARE	6	1.1. Noțiuni
introductiv.....	6	2. PREZENTARE GENERALĂ ȘI CARACTERISTICI
PRINCIPALE.....	6	2.1. MIOMIX
404FXM.....	6	
2.2. MIOMIX 404FX.....	7	
2.3. MIOMIX 204FX.....	8	
2.4. MIOMIX 202UFX.....	8	
2.5. MIOMIX 202M.....	9	
2.6. MIOMIX 104.....	10	
3. CONEXIUNI AUDIO.....	10	3.1. Conexiuni
RCA	10	3.2. Conexiuni Mini Jack Stereo 3,5
mm.....	11	3.3. Conexiuni JACK
TS.....	12	
3.4. Conexiuni XLR	13	
4. INTRĂRI MONO MIC/INST.....	14	4.1. Comenzi intrări Mono MIC/
INST	15	5. INTRĂRI STEREO
16 5.1. Intrare stereo Jack TS.....	16	5.2. Comenzi pentru intrările stereo Jack
TS	17	5.3. Intrare stereo RCA și Mini
Jack	17	5.4. Comenzi pentru intrarea stereo RCA și Mini
Jack	17	6. IEȘIRI MIXER.....
18 6.1. Ieșire principală L/R	18	6.2. Ieșire stereo pentru
căști.....	18	6.3. Controale de volum pentru MAIN L/R și
căști	18	6.4. Stereo REC OUT (MIOMIX 404FXM).....
6.5. VU Meter.....	19	
7. CONEXIUNE USB (MIOMIX 202 UFX).....	19	7.1. Comenzi pentru comunicarea USB
(MIOMIX 202UFX).....	20	8. PROCESOR DIGITAL
MULTIFECTE	21	8.1. Afișaj 2 x 7 segmente și VU-metru pentru
efecte.....	21	8.2. Controlul nivelului
efectului	21	
8.3. Selectarea efectelor	22	
8.4. Butonul TAP TEMPO.....	22	8.5. Tabelul cu efecte și
parametri.....	23	9. DIGITAL ECHO (MIOMIX 104 - MIOMIX
202M).....	24	10. MEDIA PLAYER ȘI STREAMING AUDIO WIRELESS BT (MIOMIX 202M - 404
FXM).....	24	10.1. Afișaj LCD personalizat și panou de control.....
11. MENIU PRINCIPAL PLAYER MEDIA.....	25	
11.1. Utilizarea conexiunii „BT Audio Streaming”	26	11.2. Utilizarea unităților
USB	26	11.3.
Înregistrare.....	27	12.
SPECIFICAȚII	29	13. GARANȚIE ȘI
SERVICE	35	14.
AVERTISMENT.....	36	

SIMBOLURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ



Simbolul este utilizat pentru a indica faptul că în cadrul acestui aparat sunt implicate unele borne periculoase aflate sub tensiune, chiar și în condiții normale de funcționare, care pot fi suficiente pentru a constitui un risc de electrocutare sau deces.



Simbolul este utilizat în documentația de service pentru a indica faptul că o anumită componentă trebuie înlocuită numai cu componenta specificată în documentația respectivă, din motive de siguranță.



Terminal de împământare de protecție



Curent/tensiune alternativă



Terminal periculos sub tensiune

ON

Indică faptul că aparatul este pornit

OFF

Indică faptul că aparatul este oprit

AVERTIZARE: Descrie precauțiile care trebuie respectate pentru a preveni pericolul de vătămare corporală sau deces al operatorului.

ATEN IE: Descrie precauțiile care trebuie respectate pentru a preveni pericolul reprezentat de aparat.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Citiți aceste instrucțiuni

Păstrați aceste instrucțiuni

Respectați toate avertismentele

Urmați toate instrucțiunile

1) ^Apă și umiditate

Aparatul trebuie protejat de umiditate și ploaie și nu poate fi utilizat în apropierea apei; de exemplu, lângă o cadă, o chiuvetă de bucătărie, o piscină etc.

2) ^Căldură

Aparatul trebuie amplasat departe de surse de căldură, cum ar fi calorifere, sobe sau alte aparate care produc căldură.

3) ^Ventilație

Nu blocați zonele orificiilor de ventilație. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca un incendiu. Instalați întotdeauna conform instrucțiunilor producătorului.

4)^Intrarea în obiecte și lichide

Din motive de siguranță, obiectele nu trebuie să cadă în interiorul aparatului și lichidele nu trebuie vărsate în acesta.

5)^ADAPTOR DE ALIMENTARE

Vă rugăm să utilizați adaptorul specificat, altfel un adaptor defect poate deteriora mixerul.

Nu așezați adaptorul sau cablul de alimentare în apropierea surselor de căldură, cum ar fi încălzirea centrală sau radiatoarele. Verificați periodic ștecherul și curățați murdăria de pe suprafață. Nu scoateți ștecherul din priză cu mâinile ude. Nu îndoiți excesiv firul și nu așezați obiecte grele pe fir împreună cu alte obiecte pentru a evita deteriorarea acestuia.

6)^Sursă de alimentare

Dispozitivul trebuie conectat doar la o sursă de alimentare de tipul indicat pe dispozitiv sau descris în manual. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la deteriorarea produsului și, eventual, a utilizatorului. Deconectați acest aparat în timpul furtunilor cu fulgere sau când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.

7)^ZGOMOT ȘI INTERFERENȚE

Nu utilizați dispozitivul în apropierea unui televizor, radio, echipament stereo, telefon mobil sau alte dispozitive electrice. În caz contrar, dispozitivul, televizorul sau radioul pot genera zgomot.

8)^Conexiune electrică

Cablarea electrică necorespunzătoare poate invalida garanția produsului.

9)^Curățare

Curățați doar cu o cârpă uscată. Nu utilizați solvenți precum benzol sau alcool.

10)^Întreținere

Nu efectuați alte lucrări de service decât cele descrise în manual. Apelați la personalul de service calificat pentru toate lucrările de service. Folosiți doar accesorii/atașamente sau piese recomandate de producător.

1. DESPACHETARE

Vă mulțumim pentru achiziționarea mixerului MIOMIX. Ați achiziționat o consolă de mixaj ale cărei dimensiuni reduse îi contrazic versatilitatea și performanța audio. Fiecare unitate a fost testată cu atenție și expediată în condiții perfecte de funcționare. Despachetați cu grijă cutia și verificați conținutul pentru a vă asigura că toate piesele sunt prezente și în stare bună:

1 x mixer MIOMIX

1 x Adaptor de alimentare

1 x Cablu USB (doar la modelul 202UFX)

Acest manual de utilizare

Dacă există deteriorări în timpul transportului, anunțați imediat expeditorul și păstrați materialul de ambalare pentru inspecție. Vă rugăm să păstrați cutia și toate materialele de ambalare. Dacă unitatea trebuie returnată producătorului, este important ca aceasta să fie returnată în ambalajul original al producătorului. Vă rugăm să nu luați nicio măsură fără a ne contacta mai întâi.

1.1. Noțiuni introductive

Seria MIOMIX face parte dintr-o gamă mai largă de produse SOUNDSATION Pro Audio, cu caracteristici de compactitate, ușurință și ușurință în utilizare. Sunt ideale pentru multe scopuri muzicale. Fiecare produs din seria MIOMIX este conectat la rețeaua electrică prin adaptorul de alimentare furnizat și îndeplinește standardele de siguranță necesare.

Produsele noastre sunt supuse unui proces continuu de dezvoltare. Prin urmare, modificările aduse caracteristicilor tehnice pot fi schimbate fără notificare prealabilă.

2. PREZENTARE GENERALĂ ȘI CARACTERISTICI PRINCIPALE

Seria MIOMIX reprezintă o piatră de hotar în dezvoltarea tehnologiei consolelor de mixaj. Fiecare produs din seria MIOMIX este echipat optim pentru aplicații live și de studio și include și alimentare phantom de +48V. Datorită circuitelor de ultimă generație, mixerul MIOMIX produce un sunet analogic cald, de neegalat. Prin adăugarea celei mai recente tehnologii digitale, aceste mixere combină avantajele tehnologiei analogice și digitale.

2.1. MIOMIX 404FXM

PREZENTARE GENERALĂ

MIOMIX 404FXM este un mixer cu 6 canale, cu player USB și multi-efect digital, ideal pentru înregistrări acasă de mici dimensiuni, concerte live și aplicații de podcasting care necesită un nivel profesional de calitate și portabilitate maximă. Cele 4 intrări de microfon sunt echipate cu preamplificatoare fără zgomot care acceptă toate sursele principale de sunet, cum ar fi microfoanele cu condensator - datorită alimentării Phantom de +48V, microfoane dinamice, intrări de linie și de înaltă impedanță (chitare, bas etc.). Intrarea de linie stereo vă permite să conectați claviaturi, CD playere, console de DJ, tablete, smartphone-uri etc. Playerul USB și BT acceptă fișiere audio în format WAV, MP3, WMA și FLAC, precum și streaming audio wireless (BT). De asemenea, înregistrează concertul în format MP3 (48kHz/16bit @ 128Kbps). Efectul digital de 24-bit/48kHz

Manual de utilizare SERIA MIOMIX



Presetările utilizate unic (Hall/Room/Plate Reverb, Delay, Echo, Chorus etc.) și funcția TAP-Tempo vă permit să vă îmbunătățiți performanța și să ajustați până la doi parametri ai fiecărui efect. Un instrument indispensabil și fiabil pentru toate aplicațiile audio de mici dimensiuni.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

6 canale în total

4 canale Mic/Line cu preamplificator silențios, conector combo, intrare Hi-Z pentru chitare, Alimentare Phantom +48V, Indicator de vârf

1 canal stereo de linie cu intrări jack de 6,35 mm, adaptor Pad de +4/-10 dB și indicator de vârf
Player media și înregistrator USB (fișiere audio wireless WAV, MP3, WMA, FLAC și BT)
(streaming)

f Egalizator pe 2 benzi pentru canalele 1 până la 4

Efect digital cu 16 presetări la 24 de biți/48 kHz, TAP-Tempo și până la 2 parametri reglabili

Controlul nivelului de ieșire al playerului media

Ieșire monitor pentru căști cu control al nivelului

Ieșiri principale XLR cu control al nivelului master

Bară VU stereo cu 6 LED-uri

Carcasă metalică robustă și ușoară pentru flexibilitate și portabilitate maximă

2.2. MiOMiX 404FX

PREZENTARE GENERALĂ

MIOMIX 404FX este un mixer cu 8 canale și multi-efect digital, ideal pentru înregistrări acasă de mici dimensiuni, concerte live și aplicații de podcasting care necesită un nivel profesional de calitate și portabilitate maximă. Cele 4 intrări de microfon sunt echipate cu preamplificatoare fără zgomot care acceptă toate sursele principale de sunet, cum ar fi microfoanele cu condensator - datorită alimentării Phantom de +48V, microfoanelor dinamice, intrărilor de linie și de înaltă impedanță (chitare, bas etc.). Intrările stereo de linie vă permit să conectați claviaturi, CD playere, console de DJ, tablete, smartphone-uri etc. Efectul digital de 24 biți/48 kHz cu 16 presetări utilizate în mod obișnuit (Hall/Funcțiile Room/Plate Reverb, Delay, Echo, Chorus etc.) și TAP-Tempo vă permit să vă îmbunătățiți performanța și să ajustați până la doi parametri ai fiecărui efect. Un instrument indispensabil și fiabil pentru toate aplicațiile audio de mici dimensiuni.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

8 canale în total

4 canale Mic/Line cu preamplificator silențios, conector combo, intrare Hi-Z pentru chitare, Alimentare Phantom +48V, Indicator de vârf

1 canal stereo de linie cu intrări jack de 6,35 mm, adaptor Pad de +4/-10 dB și indicator de vârf
1 canal stereo de linie cu RCA și mini-jack stereo de 1/8"

f Egalizator pe 2 benzi pentru canalele 1 până la 4

Efect digital cu 16 presetări la 24 de biți/48 kHz, TAP-Tempo și până la 2 parametri reglabili

Ieșire monitor pentru căști cu control al nivelului

Ieșiri principale XLR cu control al nivelului master

Bară VU stereo cu 6 LED-uri

Carcasă metalică robustă și ușoară pentru flexibilitate și portabilitate maximă

2.3. MIOMIX 204FX

PREZENTARE GENERALĂ

MIOMIX 204FX este un mixer cu 6 canale și multi-efect digital, ideal pentru înregistrări acasă de mici dimensiuni, concerte live și aplicații de podcasting care necesită un nivel profesional de calitate și portabilitate maximă. Două intrări de microfon sunt echipate cu preamplificatoare fără zgomot care acceptă toate sursele principale de sunet, cum ar fi microfoanele cu condensator - datorită alimentării Phantom de +48V, microfoanelor dinamice, intrărilor de linie și de înaltă impedanță (chitare, bas etc.). Intrările stereo de linie vă permit să conectați claviaturi, CD playere, console de DJ, tablete, smartphone-uri etc. Efectul digital de 24 biți/48 kHz cu 16 presetări utilizate în mod obișnuit (Hall/Funcțiile Room/Plate Reverb, Delay, Echo, Chorus etc.) și TAP-Tempo vă permit să vă îmbunătățiți performanța și să ajustați până la doi parametri ai fiecărui efect. Un instrument indispensabil și fiabil pentru toate aplicațiile audio de mici dimensiuni.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

6 canale în total

2 canale Mic/Line cu preamplificator silențios, conector combo, intrare Hi-Z pentru chitare, Alimentare Phantom +48V, Indicator de vârf

1 canal stereo de linie cu intrări jack de 6,35 mm, adaptor Pad de +4/-10 dB și indicator de vârf

1 canal stereo de linie cu RCA și mini-jack stereo de 1/8"

f Egalizator pe 2 benzi pentru canalele 1 și 2

Effect digital cu 16 presetări la 24 de biți/48 kHz, TAP-Tempo și până la 2 parametri reglabili

Ieșire monitor pentru căști cu control al nivelului

Ieșiri principale XLR cu control al nivelului master

Bară VU stereo cu 6 LED-uri

Carcasă metalică robustă și ușoară pentru flexibilitate și portabilitate maximă

2.4. MIOMIX 202UFX

PREZENTARE GENERALĂ

MIOMIX 202UFX este un mixer cu 4 canale, multi-efect digital și placă de sunet USB, ideal pentru înregistrări acasă de mici dimensiuni, concerte live și aplicații de podcasting care necesită un nivel profesional de calitate și portabilitate maximă. Două intrări de microfon sunt echipate cu preamplificatoare fără zgomot care acceptă toate sursele principale de sunet, cum ar fi microfoanele cu condensator - datorită alimentării Phantom de +48V, microfoane dinamice, intrări de linie și de înaltă impedanță (chitare, bas etc.). O intrare de linie stereo vă permite să conectați claviaturi, CD playere, console DJ, tablete, smartphone-uri etc. Efectul digital de 24 biți/48 kHz cu 16 presetări utilizate în mod obișnuit (Hall/Room/Plate Reverb, Delay, Echo, Chorus etc.) și funcția TAP-Tempo vă permit să vă îmbunătățiți performanța și să ajustați până la doi parametri ai fiecărui efect. Placa de sunet USB de intrare/ieșire stereo de 24 biți/96 kHz vă permite să vă conectați la un computer și să înregistrați sau să redați fișiere audio de înaltă calitate. Un instrument indispensabil și fiabil pentru toate aplicațiile audio de mici dimensiuni.

Manual de utilizare SERIA MIOMIX



CARACTERISTICI PRINCIPALE

4 canale în total

2 canale Mic/Line cu preamplificator silențios, conector combo, intrare Hi-Z pentru chitare, Alimentare Phantom +48V, Indicator de vârf

1 canal stereo de linie cu intrări jack de 6,35 mm, adaptor Pad de +4/-10 dB și indicator de vârf f Egalizator pe 2 benzi pentru canalele 1 și 2

Efect digital cu 16 presetări la 24 de biți/48 kHz, TAP-Tempo și până la 2 parametri reglabili rametri

f Placă de sunet stereo USB I/O pe 24 biți/96 kHz cu control al nivelului de redare f

Ieșire monitor pentru căști cu control al nivelului

Ieșiri principale XLR cu control al nivelului master

Bară VU stereo cu 6 LED-uri

Carcasă metalică robustă și ușoară pentru flexibilitate și portabilitate maximă

2.5. MIOMIX 202M

PREZENTARE GENERALĂ

MIOMIX 202M este un mixer cu 4 canale și player USB, ideal pentru înregistrări acasă de mici dimensiuni, concerte live și aplicații de podcasting care necesită un nivel profesional de calitate și portabilitate maximă. Două intrări de microfon sunt echipate cu preamplificatoare silențioase care acceptă toate sursele principale de sunet, cum ar fi microfoanele cu condensator - datorită alimentării Phantom de +48V, microfoane dinamice, intrări de linie și de înaltă impedanță (chitare, bas etc.). O intrare de linie stereo vă permite să conectați claviaturi, CD playere, console de DJ, tablete, smartphone-uri etc. Playerul USB și BT acceptă fișiere audio în format WAV, MP3, WMA și FLAC, precum și streaming audio wireless (BT). De asemenea, înregistrează concertul în format MP3 (48kHz/16bit @ 128Kbps). Efectul digital profesional de ecou îmbogățește performanța permițându-vă să ajustați viteza și numărul de repetiții. Un instrument indispensabil și fiabil pentru toate aplicațiile audio de mici dimensiuni.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

4 canale în total

2 canale Mic/Line cu preamplificator silențios, conector combo, intrare Hi-Z pentru chitare, Alimentare Phantom +48V, Indicator de vârf

1 canal stereo de linie cu intrări jack de 6,35 mm, adaptor Pad de +4/-10 dB și indicator de vârf Player media și înregistrator USB (fișiere audio wireless WAV, MP3, WMA, FLAC și BT) (streaming)

f Egalizator pe 2 benzi pentru canalele 1 și 2

Efect de ecou digital cu reglare a repetiției, întârzierii și nivelului

Controlul nivelului de ieșire al playerului media

Ieșire monitor pentru căști cu control al nivelului

Ieșiri principale XLR cu control al nivelului master

Bară VU stereo cu 6 LED-uri

Carcasă metalică robustă și ușoară pentru flexibilitate și portabilitate maximă

2.6. MIOMIX 104

PREZENTARE GENERALĂ

MIOMIX 104 este un mixer cu 5 canale ideal pentru înregistrări acasă de mici dimensiuni, concerte live și aplicații de podcast care necesită un nivel profesional de calitate și portabilitate maximă. Intrarea de microfon este echipată cu un preamplificator silențios, capabil să gestioneze toate sursele principale de sunet, cum ar fi microfoanele cu condensator - datorită alimentării Phantom de +48V, microfoanelor dinamice, intrărilor de linie și de înaltă impedanță (chitare, bas etc.). Intrările stereo de linie vă permit să conectați claviaturi, CD playere, console de DJ, tablete, smartphone-uri etc. Efectul digital de ecou profesional vă îmbogățește performanța permițându-vă să reglați viteza și numărul de repetiții. Un instrument indispensabil și fiabil pentru toate aplicațiile audio de mici dimensiuni.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

5 canale în total

1 canal Mic/Line cu preamplificator silențios, conector combo, intrare Hi-Z pentru chitare,

Alimentare Phantom +48V, Indicator de vârf

1 canal stereo de linie cu intrări jack de 6,35 mm, adaptor Pad de +4/-10 dB și indicator de vârf

1 canal stereo de linie cu RCA și mini-jack stereo de 1/8"

f Egalizator pe 2 benzi pe canalele de la 1 la 3

Efect de ecou digital cu reglare a repetiției, întârzierii și nivelului

Ieșire monitor pentru căști cu control al nivelului

Ieșiri principale XLR cu control al nivelului master

Bară VU stereo cu 6 LED-uri


Carcasă metalică robustă și ușoară pentru flexibilitate și portabilitate maximă

3. CONEXIUNI AUDIO


Veți avea nevoie de mai multe cabluri audio pentru diversele conexiuni ale mixerului. Vedeți imaginile de mai jos care prezintă cablajul intern al acestor cabluri. Asigurați-vă că utilizați doar cabluri de înaltă calitate.

3.1. Conexiuni RCA


Folosiți cabluri RCA pentru a conecta surse stereo neechilibrate cu conectori de ieșire RCA la intrările stereo RCA ale mixerului (MIOMIX 104 CH 4-5 / MIOMIX 204FX CH 5-6 / MIOMIX 404FX CH 7-8) sau pentru a conecta ieșirile stereo RCA ale mixerului (MIOMIX 404FXM REC OUT) la intrările stereo RCA ale dispozitivelor externe.

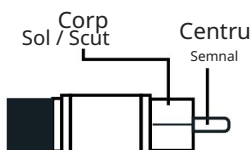

MIOMIX 104 CH 4-5
MIOMIX 204FX CH 5-6
MIOMIX 404FX CH 7-8

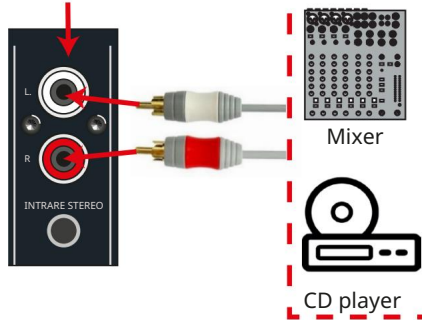


MIOMIX 404FXM (IEȘIRE ÎNREGISTRARE)

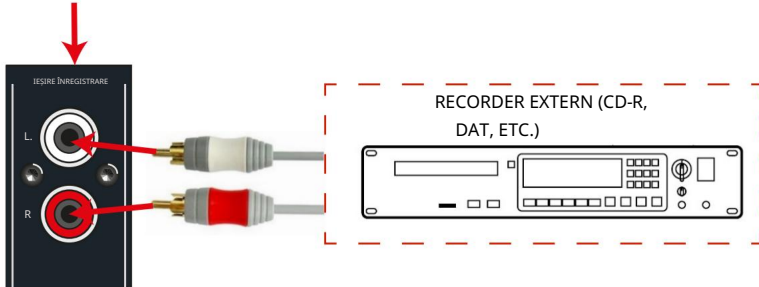

3.2. Conexiuni mini jack stereo de 3,5 mm

Folosiți conectori Mini Jack Stereo (3,5 mm) pentru a conecta surse stereo ale dispozitivelor externe, cum ar fi laptopuri, smartphone-uri etc., la intrarea dedicată. (MIOMIX 104 CH 4-5 / MIOMIX 204FX CH 5-6 / MIOMIX 404FX CH 7-8)




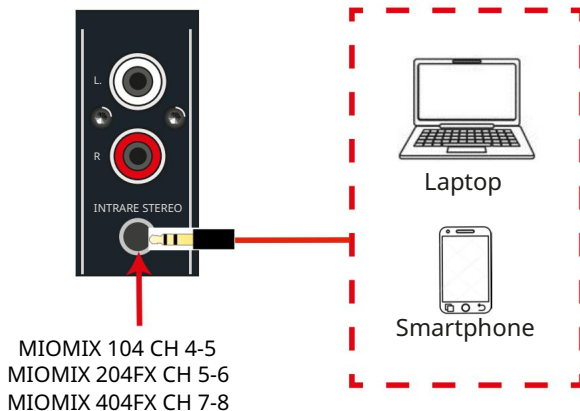


 AVERTISMENT: Se recomandă să nu utilizați simultan intrările stereo RCA și Mini Jack Stereo.

3.3. Conexiuni JACK TS


Folosiți conectori TS jack mono de 1/4" pentru a conecta surse stereo neechilibrate ale unor dispozitive externe, cum ar fi instrumente muzicale etc.

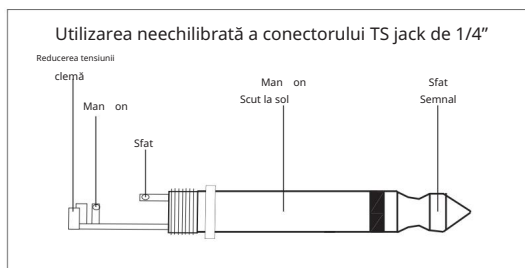

MIOMIX 104 CH 2-3
MIOMIX 202M CH 3-4
MIOMIX 202UFX CH 3-4
MIOMIX 204FX CH 3-4
MIOMIX 404FX CH 5-6
MIOMIX 404FXM CH 7-8

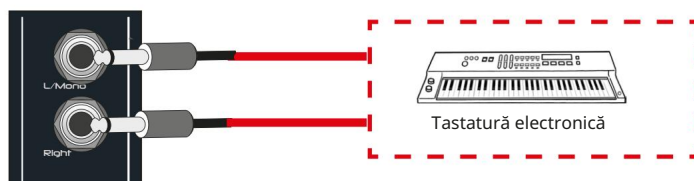


Conectorii jack mono de 1/4" pot fi utilizați în toate mixerele din seria MIOMX pentru intrări MIC / INST.

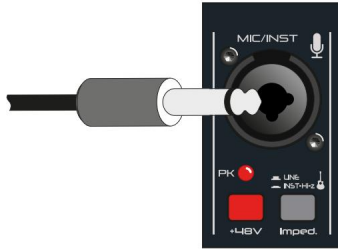


Aceste intrări sunt mufe combinate pentru jack TS / XLR de 1/4". Acceptă și mufe echilibrate de 1/4". Conector Jack TS care va fi după cum urmează: .

Utilizare echilibrată a conectorului TS jack de 1/4"

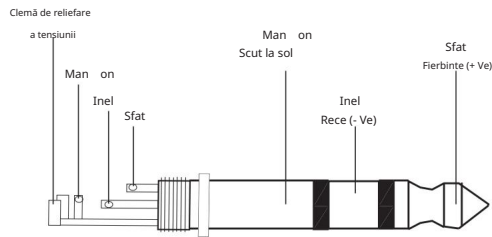


3.4. Conexiuni XLR

Intrările MIC/INST acceptă mufe XLR echilibrate sau mufe Jack de 1/4" echilibrate/nebalansate cu semnale de nivel Line sau Inst. În cazul cablului XLR echilibrat, configurația pinilor va fi următoarea:

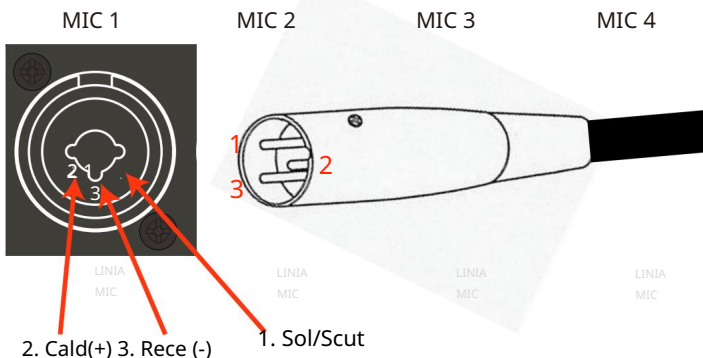


În caz de utilizare neechilibrată, pinii 1 și 3 vor fi conectați prin șuntare.

Pentru ieșirile MAIN OUT L / MAIN OUT R, trebuie utilizate cabluri cu conectori XLR mamă pentru conectarea la difuzoare externe, așa cum se arată în figura următoare.

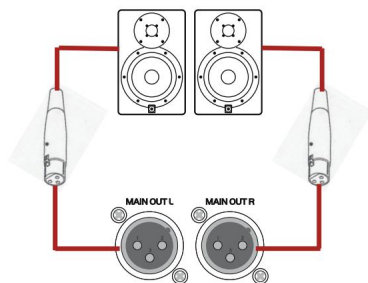

4. INTRĂRI MONO MIC/INST

Toate mixerele din seria MIOMIX au de la 1 la 4 intrări mono MIC / INST, în funcție de model.

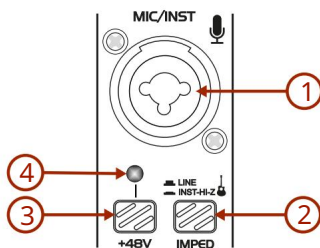

1) ^Prize COMBO INPUT

Aceste mufe de intrare acceptă conectori jack TS și XLR mascul de 1/4" (echilibrați/neechilibrați).

2) ^SELECTOARE LINE(MIC)/INST

Acestea permit selectarea între o intrare MIC/LINE și o intrare INST-HI-Z (chitară electrică, bas electric).


3) ^SELECTOARE PUTERE PHANTOM +48V

Dacă doriți să conectați un microfon cu condensator profesional care necesită alimentare PHANTOM, apăsați acest buton pentru a activa alimentarea de +48V pe intrarea dorită. Indicatorul LED de deasupra butonului se aprinde atunci când Phantom este activ.

4) ^INDICATOARE PUTERE PHANTOM +48V

Aceste LED-uri, atunci când sunt aprinse, indică faptul că sursa de alimentare PHANTOM a fost activată pe canalul corespunzător.

4.1. Controale ale intrărilor mono MIC/INST

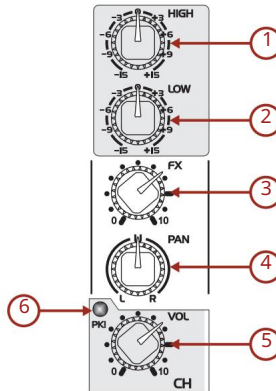

1) ^CONTROLE RIDICATĂ

Aceste comenzi ajustează cantitatea de frecvențe înalte pentru fiecare canal.

2) ^CONTROLE JOASE

Aceste comenzi ajustează cantitatea de frecvențe joase pentru fiecare canal.

3) ^CONTROLE FX

Aceste controale ajustează cantitatea de efect pentru fiecare canal.

4) ^CONTROLE PAN

Aceste controale setează cantitatea de semnal trimisă către canalele de ieșire dreapta și stânga, permițând deplasarea uniformă a sursei de semnal în întreaga imagine stereo. Rotind butonul complet spre stânga sau spre dreapta, puteți direcționa semnalul către ieșirile stânga, respectiv dreapta.

5) ^CONTROLE DE VOLUM ALE CANALELOR

Aceste comenzi ajustează nivelul volumului pentru fiecare canal.

6) ^LED de vârf

Când LED-ul de vârf clipește, indică faptul că semnalul de intrare este prea mare. Rotiți butonul de volum al canalului spre stânga pentru a reduce volumul.


 NOTĂ: În modelul MIOMIX 104, aceste comenzi sunt prezente în canalul stereo CH 2-3.

5. INTRĂRI STEREO

Toate mixerele din seria MIOMIX au 1 sau 2 intrări stereo, în funcție de model.

Intrare stereo TS cu mufă 5.1

Toate mixerele din seria MIOMIX au acest tip de intrare stereo.

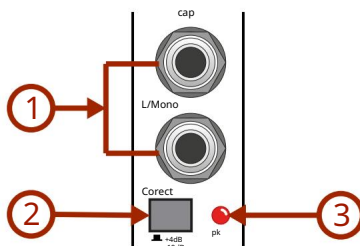

1) INTRARE STEREO JACK TS

Intrare stereo TS cu mufă de 1/4" care poate fi utilizată cu claviatură electronică, preamplificator sau procesor de instrument, mașină de tobe electronică etc.

2) COMUTATOR SENSIBILITATE SEMNAL DE INTRARE În funcție de lățimea

semnalului audio de intrare, acest comutator poate fi setat la +4dB sau -10dB. Dacă există un semnal audio slab la intrare, selectorul trebuie setat la -10dB, altfel trebuie setat la +4dB.

3) INDICATOR DE VÂRF


Când LED-ul de vârf clipește, indică faptul că semnalul de intrare este prea mare. Rotiți butonul de volum al canalului spre stânga pentru a reduce volumul.



NOTĂ: În modelul MIOMIX 104, indicatorul PK (LED) nu este prezent în această secțiune a panoului.

5.2. Comenzi pentru intrările stereo Jack TS

În toate mixerele din seria MIOMIX, cu excepția modelului MIOMIX 104, comenzile pentru intrările stereo de tip Jack TS sunt următoarele:

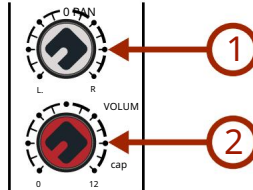

1) CONTROLE PAN

Aceste controale setează cantitatea de semnal trimisă către canalele de ieșire dreapta și stânga, permițând deplasarea uniformă a sursei de semnal în întreaga imagine stereo. Rotind butonul complet spre stânga sau spre dreapta, puteți direcționa semnalul către ieșirile stânga, respectiv dreapta.

2) CONTROLE DE VOLUM ALE CANALELOR


Aceste comenzi ajustează nivelul volumului canalului.

5.3. Intrare stereo RCA și mini jack

Aceste tipuri de intrări sunt prezente doar în modelele MIOMIX 104, MIOMIX 204FX și MIOMIX 404FX.

1) Intrare stereo RCA

2) INTRARE STEREO MINI JACK

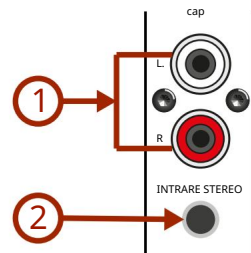

5.4. Comenzi pentru intrarea stereo RCA și Mini Jack


Aceste tipuri de comenzi sunt prezente în modelele MIOMIX 204FX și MIOMIX 404FX.

Pentru modelul MIOMIX 104, consultați paragraful „5.2. Comenzi pentru intrările stereo Jack TS” de la pagina 17.

1) CONTROLUL VOLUMULUI CANALULUI

Acest control ajustează nivelul volumului canalului.

2) SELECTOR MONO/STEREO

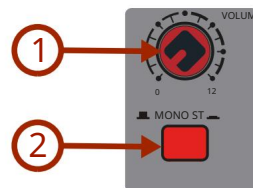

6. IEȘIRI MIXER

Toate mixerele din seria MIOMIX au diferite tipuri de ieșiri de semnal audio.


6.1. Ieșire principală S/R

Acestea sunt ieșiri echilibrate la nivel de linie. Ieșirile XLR sunt etichetate MAIN OUT L „și” „MAIN OUT R”, care se referă la ieșirile principale stânga și dreapta. Aceste ieșiri pot fi conectate la intrările respective (L/R) ale unui amplificator, ale unui sistem PA, ale unor difuzoare etc.



6.2. Ieșire stereo pentru căști

O pereche standard de căști stereo poate fi conectată la mufa PHONES

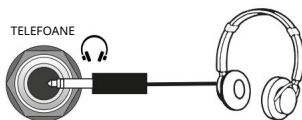

 **AVERTISMENT:** Nu ascultați cu căștile la volum ridicat pentru perioade lungi de timp. Acest lucru poate cauza pierderea auzului.

6.3. Comenzi de volum pentru MAIN L/R și căști

Nivelurile de volum pentru ieșirile MAIN L / R și pentru căști pot fi ajustate folosind comenzile respective.




6.4. Ieșire înregistrare stereo (MIOMIX 404FXM)

Această ieșire stereo RCA este prezentă doar la modelul MIOMIX 404FXM. Nivelul volumului acestei ieșiri este reglat de controlul MAIN OUT.



6.5. VU-metru

Toate mixerele din seria MIOMIX sunt echipate cu un VU-metru LED care indică intensitatea semnalului audio de ieșire.



7. CONEXIUNE USB (MIOMIX 202 UFX)

Mixerul MIOMIX 202 UFX este echipat cu o placă de sunet USB Stereo Input/Output pe 24 de biți / 96kHz, care vă permite să îl conectați la un computer și să înregistrați sau să redați fișiere audio de înaltă calitate. Conexiunea USB de pe panoul din spate al mixerului poate fi utilizată și pentru a alimenta mixerul prin conectarea cablului USB la adaptorul furnizat.



Când mixerul este conectat direct la computer folosind cablul USB furnizat, alimentarea este furnizată de computer.



În ambele cazuri, LED-ul verde [POWER ON] din partea stângă sus a panoului frontal se aprinde. Când conectați computerul la conectorul USB 2.0, asigurați-vă că respectați următoarele puncte. Nerespectarea acestei reguli riscă blocarea computerului și coruperea sau pierderea datelor. Dacă computerul sau mixerul se blochează, reporniți software-ul aplicației sau sistemul de operare al computerului sau nu conectați mixerul și apoi porniți-l din nou.

Utilizați un cablu USB de tip AB. Nu se poate utiliza cablul USB 3.0.


Înainte de a conecta computerul la terminalul USB 2.0, ieșiți din orice mod de economisire a energiei al computerului (cum ar fi suspendare, repaus și standby). Nu este nevoie să instalați niciun program specializat pentru acest port audio USB 2.0. Trebuie doar să îl conectați pentru a-l utiliza.

La prima utilizare, computerul va detecta un hardware nou. Vă rugăm să urmați operațiunile pentru a finaliza toate instalările conform instrucțiunilor computerului până când acesta recunoaște finalizarea. Apoi, placa de sunet externă USB 2.0 este gata de utilizare.

Placa de sunet externă USB 2.0 se numește USB AUDIO 2481T. Poate fi utilizată cu sistemele de operare Windows XP sau o versiune ulterioară și MAC OSX. După recunoașterea plăcii de sunet externe de către computer, alegeți dispozitivul curent de intrare și ieșire audio în proprietățile dispozitivului audio. Dacă nu poate fi configurat automat, trebuie să introduceți proprietățile dispozitivului audio al computerului, apoi să alegeți „USB AUDIO 24-bit” din lista de dispozitive audio de intrare și ieșire.

Pentru a asigura efecte sonore mai bune, vă recomandăm să setați volumul de intrare și ieșire la maxim în proprietățile audio ale computerului.

7.1. Comenzi pentru comunicarea USB (MIOMIX 202UFX)

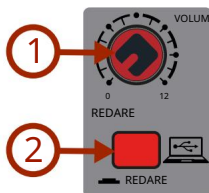

1) ^CONTROLUL NIVELULUI DE VOLUM

Acest control ajustează nivelul volumului sunetului provenit de la USB

2) ^COMUTATOR REDARE

Dacă utilizați pe computer un software care permite înregistrarea, atunci când se apasă acest buton, semnalul audio de la computer, pe lângă faptul că este trimis la ieșirea pentru căști și la ieșirea principală, este trimis înapoi la computer prin interfața USB.

Dacă nu se apasă butonul [PLAYBACK], semnalul audio de la computer va fi transmis doar la ieșirea principală și la ieșirea pentru căști.

8. PROCESOR DIGITAL MULTIFECT

Toate mixerele din seria MIOMIX, cu excepția modelelor MIOMIX 104 și MIOMIX 202M, sunt echipate cu un multi-efect digital pe 24 de biți / 48kHz cu 16 efecte presetate (Reverberi Hall / Room / Plate, Delay, Eco, Chorus etc.). Mai jos este lista de efecte:

1	SALĂ	5	VERSO	9	ECOU	13	DEZACORDARE
2	CAMERĂ	6	REF. TIMPURIE	10	COR	14	SCHIMBĂTOR DE TON
3	PLACĂ	7	AMBIANTĂ	11	FLANGER	15	ÎNTĂRZIERE + REVERBARE
4	ÎNCHISĂ	8	ÎNTĂRZIERE	12	FAZER	16	CHORUS + REVERB

Secțiunea de efecte a fiecărui model include câteva controale:

8.1. Afișaj cu 2 x 7 segmente și VU-metru pentru efecte



1) 2 x 7 segmente AFIȘAJ

Afișajul indică numărul efectului selectat în prezent și valorile parametrilor aferente efectului în timpul setării.

2) Contor VU pentru efecte

VU-metrul LED oferă o indicație a intensității efectului.

8.2. Controlul nivelului efectului



Acest buton este folosit pentru a regla nivelul efectului.

8.3. Selectarea efectelor

Pentru a selecta unul dintre cele 16 efecte presetate, utilizați următorul buton:



Rotind butonul spre dreapta sau spre stânga puteți alege efectul dorit. Afișajul va afișa numărul efectului selectat intermitent. Pentru a confirma numărul și a activa noul efect, apăsați butonul. Dacă nu se face confirmarea în 5 secunde, afișajul va reveni la afișarea numărului efectului curent.



8.4. Butonul TAP TEMPO



Folosind acest buton, este posibil să ajustați setările unor parametri legați de fiecare efect. Când este apăsat butonul [TAP TEMPO], afișajul afișează valoarea curentă a parametrului efectului, iar cele două zecimale de pe afișaj clipesc. Când setați parametrii TEMPO relativi, apăsați butonul [TAP TEMPO] de 2 sau mai multe ori pentru a determina intervalul de timp care va fi afișat pe afișaj. LED-ul [TAP TEMPO] va clipi în funcție de intervalul de timp selectat. Reglajul efectuat asupra fiecărui parametru va fi activat imediat. Dacă nu se mai efectuează nicio ajustare în 5 secunde, afișajul va reveni la afișarea numărului efectului curent.


Tabelul de mai jos conține toate efectele cu parametrii aferenți:

8.5. Tabelul cu efecte și parametri

N. PROGRAM EFECT			Min. Valoare	Max. Valoare	ROBINET	Valoare min. Valoare max. LED TAP		
1	SALĂ	Rev. Time	01 (aprox. 1,0 sec)	10 (aprox. 8,0 secunde)	Strălucire	OPRIT	PE	PORNIT/OPRIT iluminat
2	ROOM	Rev. Time	01 (aprox. 0,5 sec)	10 (aprox. 4,0 secunde)	Strălucire	OPRIT	PE	PORNIT/OPRIT iluminat
3	PLACĂ	Rev. Time	01 (aprox. 0,5 sec)	10 (aprox. 5,0 secunde)	Strălucire	OPRIT	PE	PORNIT/OPRIT iluminat
4	GATED	Rev. Time	01 (aprox. 0,1	10 (aprox. 1,0 sec) 10	Strălucire	OPRIT	PE	PORNIT/OPRIT iluminat
5	Temp de rotație inversă		secunde) 01 (aprox. 0,1 secunde)	aprox. 1,0 sec) 10	Strălucire	OPRIT	PE	PORNIT/OPRIT iluminat
6	REFLECTARE	Dimensiunea camerei TIMPURI.	01 (Mic)	(Extra Mare)	Strălucire	OPRIT	PE	PORNIT/OPRIT iluminat
7	Dimensiunea zonei	AMBIENTE	01 (Mic)	10 (Extra Mare)	Strălucire	OPRIT	PE	PORNIT/OPRIT iluminat
8	ÎNTĂRZIERE	Număr de repetiții	01 (feedback minim)	20 (feedback maxim)	Temp Interval (BPM)	07 (72 BPM)	60 (600 BPM)	Clipește Tempo BPM
9	ECHO	Număr de repetiții	01 (feedback minim)	40 (feedback maxim)	Temp Interval (BPM)	07 (72 BPM)	60 (600 BPM)	Clipește Tempo BPM
10	COR	Intensitate (Adâncime)	01 (1%) 99 (99%)		Tempo (Viteză LFO)	02 (24 BPM)	48 (480 BPM)	Clipește Viteză MOD
11	FLANGER	Intensitate (Adâncime)	01 (1%) 99 (99%)		Tempo (Viteză LFO)	02 (24 BPM)	48 (480 BPM)	Clipește Viteză MOD
12	FAZERE	Intensitate (Adâncime)	01 (1%) 99 (99%)		Tempo (Viteză LFO)	02 (24 BPM)	48 (480 BPM)	Clipește Viteză MOD
13	DETUNE	Dezacordare Răspândire	01 (1%) 99 (99%)		A doua voce Întârziere	05 (scurt 5 ms)	50 (lung 50 ms)	PORNIT/OPRIT iluminat
14	PAS SCHIMBARE	Semitonuri Pas	-12 (cu o octavă mai jos)	+12 (cu o octavă în sus)	Dezacordare	OPRIT (0%) PORNIT (25%)		PORNIT/OPRIT iluminat
15	ÎNTĂRZIERE + REV	Raport	-9 (90% zilnic; 10% rotație)	+9 (10% zilnic; 90% Revoluție)	Temp DLY (BPM)	11 (116 BPM)	60 (600 BPM)	Clipește Tempo BPM
16	COR + REV	Raport	-9 (90% Ch; 10% rotație)	+9 (10% Ch; 90% Revoluție)	Reverb Temp	12 (scurt 1,2 secunde)	24 (lung 2,4 secunde)	PORNIT/OPRIT iluminat

9. ECOU DIGITAL (MIOMIX 104 - MIOMIX 202M)

Modelele MIOMIX 104 și MIOMIX 202M au un efect de ecou digital de calitate profesională, cu viteză și număr de repetiții reglabile.

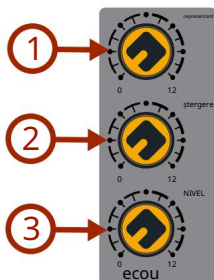

1) BUTON REPETIȚII ECHO

Folosind acest buton puteți ajusta numărul de repetiții ale ecoului.

2) BUTON DE ÎNTÂRZIERE EHO

Folosind acest buton puteți ajusta intervalul de timp dintre repetițiile ecoului.


3) BUTON NIVEL ECHO

Folosind acest buton puteți regla nivelul efectului de ecou.

10. PLAYER MEDIA ȘI STREAMING AUDIO WIRELESS BT

Modelele MIOMIX 202M și MIOMIX 404FXM sunt echipate cu un player multimedia care vă permite să utilizați acest sistem chiar și fără surse audio sau prin cablu: conectați pur și simplu smartphone-ul sau tableta prin intermediul funcției „BT Audio Streaming” și gata. Există, de asemenea, o mufă USB pentru conectarea dispozitivelor USB. Playerul acceptă streaming audio în orice format prin BT. În cazul USB-ului, redă fișiere audio în format WAV, MP3, WMA și FLAC.

10.1. Afișaj LCD personalizat și panou de control

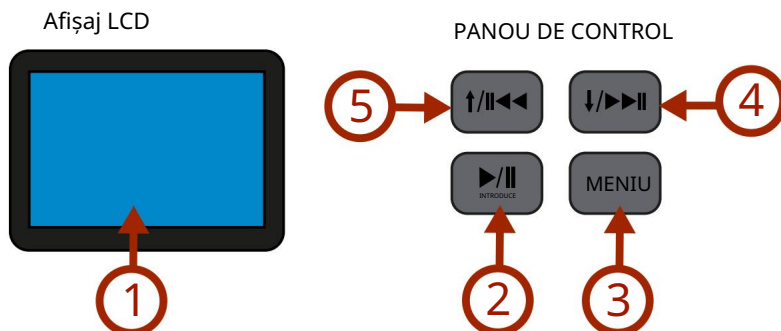

(1)		Acest afișaj LCD personalizat afișează toate informațiile relevante despre funcția selectată sau melodia redată.
(2)		Acest buton este utilizat pentru a reda sau a întrerupe o melodie atât pe suport USB, cât și în BT Audio Streaming. Acest buton este utilizat și atunci când trebuie confirmată confirmarea accesului la funcții, setări și operațiuni efectuate.
(3)		Acest buton, atunci când este apăsat, permite accesul la meniul principal sau la eventualul submeniu al funcției curente.
(4)		Când redați melodii de pe suport USB sau BT Audio Streaming, acest buton vă permite să treceți la melodia următoare. Acest buton permite navigarea de la stânga la dreapta sau în jos pentru a selecta funcțiile din meniuri. Apăsarea și menținerea apăsată a acestui buton în timp ce redați o melodie crește volumul sunetului.
(5)		Când redați piese de pe un suport USB sau BT Audio Streaming, acest buton vă permite să reveniți la piesa anterioară. Acest buton permite navigarea de la dreapta la stânga sau în sus pentru a selecta funcțiile din meniuri. Dacă apăsați și țineți apăsător acest buton în timp ce redați o melodie, volumul sunetului scade.

11. MENIU PRINCIPAL AL PLAYERULUI MEDIA

După pornirea mixerului, dacă apăsați butonul [MENU], afișajul va afișa următoarele opțiuni:

1)^BT

Selectând această opțiune, puteți asculta melodii prin intermediul funcției „BT Audio Streaming”.

2)^MSC

Selectând această opțiune aveți posibilitatea de a asculta melodii de pe o unitate flash USB.

3) ^REC

Această funcție vă permite să înregistrați interpretările direct pe o unitate flash USB.

4) ^PC

La modelele MIOMIX 202M și MIOMIX 404FXM, această funcție este dezactivată.

Pentru a selecta funcțiile menționate mai sus, utilizați  și/sau  butoane și apoi, confirmați selecția cu butonul ENTER.

11.1. Utilizarea conexiunii „BT Audio Streaming”

Pentru a reda muzică de pe dispozitivul dvs. cu funcția „BT Audio streaming”, trebuie mai întâi să îl asociați.

Împerechere

După selectarea opțiunii „BT” din meniul principal, Mixerul va aștepta conectarea dispozitivului la distanță (smartphone, tabletă etc.) prin afișarea simbolului funcției „BT Audio Streaming”.

În acest moment, activați modul „BT Audio Streaming” pe smartphone sau tabletă. Printre dispozitivele disponibile va fi afișat un dispozitiv numit „BT-Speaker”. Selectați-l și începeți procesul de asociere. După finalizarea operațiunii, afișajul va afișa „CON-NECT BT PAUSE” pentru a indica faptul că asocierea a fost efectuată. În acest moment, dacă începeți să redați o melodie de pe dispozitivul la distanță, afișajul mixerului va afișa „CONNECT BT PLAY”.

și puteți asculta melodia folosind căști sau difuzoare conectate la mixer.

Este posibil să utilizați butoanele  și ENTER ale mixerului, așa cum este explicat în paragraful „10.1. Afișaj LCD personalizat și panou de control” de la pagina 24.

11.2. Utilizarea unităților USB

Când introduceți o unitate USB în priză, cititorul citește automat conținutul și redă prima piesă în ordine crescătoare sau repornește redarea de la ultima piesă redată anterior în modul „TOATE” (sau în alt mod atunci când acesta este modificat). Afișajul afișează timpul scurs al melodiei curente redată, numele melodiei și orice folder căruia îi aparține.

Dacă apăsați butonul [MENU], afișajul va afișa diverse opțiuni care pot fi selectate

folosind  și apoi confirmarea alegerii cu butonul ENTER.

Opțiunile disponibile sunt următoarele:

MOD DE JOACĂ
MOD EQ
RĂDĂCINĂ DISC
ȘTERGE FIȘIERUL
REVENI

Manual de utilizare SERIA MIOMIX



MOD DE JOACĂ

Selectând această opțiune, puteți alege modul de redare pentru melodiile de pe o unitate flash USB.

f Redare totală: Playerul citește automat conținutul unității flash USB și, redă ciclic piesele în ordine crescătoare.

Un dispozitiv: Această funcție nu este activă în această versiune de software.

f O singură redare: Playerul redă ciclic piesa curentă.

f Redare aleatorie: Playerul redă aleatoriu piesele de pe o unitate flash USB.

f Return: Această opțiune vă permite să reveniți la meniul anterior.

MOD EQ

Când accesați această opțiune de meniu, aveți posibilitatea de a alege una dintre presetările de egalizare disponibile și apoi de a asculta sunetul melodiei redată în modul dorit. Presetările disponibile sunt următoarele:

Normal: Rock; Pop; Clasic; Jazz; Country;

Dacă selectați opțiunea Return , reveniți la meniul anterior.

RĂDĂCINĂ DISC

Această opțiune vă permite să selectați melodia care va fi redată. Selecția se poate face doar în rădăcina principală.

ȘTERGEȚI FIȘIERUL

Folosind această opțiune, melodia curentă este ștearsă.

REVENI

Folosind această opțiune, afișajul va reveni la afișarea ecranului principal.

11.3. Înregistrare

Există mai multe modalități de a accesa funcția de înregistrare:

Dacă introduceți o unitate flash USB goală, apăsați butonul [MENU] și apoi selectați opțiunea [REC] .

Dacă unitatea flash USB este deja introdusă și se redă o melodie, apăsați și mențineți apăsat butonul



Apăsați butonul ENTER . În acest moment, selectați opțiunea [REC] .

Apăsați și mențineți apăsat butonul [MENU] .

Odată ce ați intrat în funcția de înregistrare, afișajul va afișa:

ENC_PAUSE

USB (00:00:00)



Pentru a activa înregistrarea, apăsați butonul ENTER . Pe ecran va apărea:

ENC_START USB

(00:00:00).

Cronometrul de sub „ENC START” va începe să crească.



Pentru a întrerupe înregistrarea, apăsați din nou butonul ENTER .

Pentru a opri înregistrarea, apăsați butonul [MENU]. Afișajul va afișa:

ENC_STOP



Pentru a reveni la ecranul principal, apăsați și țineți apăsat butonul ENTER .

La efectuarea primei înregistrări, mixerul creează un folder pe unitatea flash USB. Numele folderului este JL_REC.

Toate înregistrările vor fi salvate în format MP3 (eșantionare 48Khz/rată de biți 128Kbps) în folderul de mai sus. Numele fiecărei înregistrări este FILEnnnn (nnnn = număr de la 0001 la 9999).

12. SPECIFICAȚII

MIOMIX 104	
Conexiuni de intrare	Combo XLR/jack echilibrat (Canalul 1) Jack echilibrat de 6,35 mm (Canalul 2-3) RCA stereo, mini-jack stereo de 1/8" (canal 4-5)
Conexiune de ieșire	XLR echilibrat (ieșire principală LR) Mufa stereo de 6,35 mm (căști)
Funcțiile Canalului 1	Alimentare fantomă +48V Comutator de impedanță (Line/Hi-Z) Egalizator pe 2 benzi (80Hz/12kHz +/-15dB) Nivelul de trimitere a efectului Pozitie panoramică Volumul canalului Indicator LED de vârf
Funcțiile Canalelor 2-3	Comutator de impedanță (+4/-10dB) Egalizator pe 2 benzi (80Hz/12kHz +/-15dB) Nivelul de trimitere a efectului Pozitie panoramică Volumul canalului Indicator LED de vârf
Funcțiile canalelor 4-5	Pozitie panoramică Volumul canalului
Funcții de efect	Reglarea repetării ecoului Reglarea timpului de întârziere a ecoului Reglarea nivelului de ecou
Contor de nivel	Contor LED 2x6
Nivel maxim de ieșire	3 Vrms
Răspuns în frecvență	+/-0,5dB, 20Hz-20kHz
Interval dinamic	102dB
THD+N la 1kHz	0,003%
Diafonie stereo	92dB
Cerințe de alimentare	CC 5V, 1A
Consum de energie	Max. 2,5W
Dimensiune (LxAxI)	138 x 165 x 66 mm
Dimensiuni ambalare (LxAxI)	270 x 205 x 90 mm
Greutate netă	0,8 kg
Greutate brută	1 kg

Produsele noastre pot fi modificate. Modificările caracteristicilor tehnice pot fi modificate fără notificare prealabilă.

MIOMIX 202M	
Conexiuni de intrare	Combo XLR/Jack echilibrat (Canal 1-2) Jack echilibrat de 6,35 mm (Canalul 3-4)
Conexiune de ieșire	XLR echilibrat (ieșire principală LR) Mufă stereo de 6,35 mm (căști)
Funcțiile Canalului 1-2	Alimentare fantomă +48V Comutator de impedanță (Line/Hi-Z) Egalizator pe 2 benzi (80Hz/12kHz +/-15dB) Nivelul de trimitere a efectului Pozitie panoramică Volumul canalului Indicator LED de vârf
Funcțiile canalelor 3-4	Comutator de impedanță (+4/-10dB) Egalizator pe 2 benzi (80Hz/12kHz +/-15dB) Nivelul de trimitere a efectului Pozitie panoramică Volumul canalului Indicator LED de vârf
Butoane player USB	Sus/Derulare înapoi, Jos/Înainte, Redare/Pauză/Introducere, Meniu
Funcții player USB	Streaming BT, Player muzical, Înregistrare audio, Selecție curbă EQ
Format unitate USB:	Format FAT32 – maxim 64 GB
Formate de fișiere Player	WAV, MP3, WMA, FLAC și streaming audio wireless BT
Format fișier înregistrator	MP3 (48kHz/16bit la 128Kbps)
Funcții de efect	Reglarea repetării ecoului Reglarea timpului de întârziere a ecoului Reglarea nivelului de ecou
VU-metru	Contor LED 2x6
Nivel maxim de ieșire	3 Vrms
Răspuns în frecvență	+/-0,5dB, 20Hz-20kHz
Interval dinamic	102dB
THD+N la 1kHz:	0,003%
Diafonie stereo	92dB
Cerințe de alimentare	CC 5V, 1A
Consum de energie	Max. 2,5W
Dimensiune (LxAxI)	166 x 165 x 66 mm
Dimensiuni ambalare (LxAxI)	300 x 208 x 87 mm
Greutate netă	0,9 kg
Greutate brută	1,2 kg

Produsele noastre pot fi modificate. Modificările caracteristicilor tehnice pot fi modificate fără notificare prealabilă.

MIOMIX 202UFX	
Conexiuni de intrare	Combo XLR/Jack echilibrat (Canal 1-2) Jack echilibrat de 6,35 mm (Canalul 3-4)
Conexiune de ieşire	XLR echilibrat (ieşire principală LR) Mufă stereo de 6,35 mm (căşti)
Conexiune USB	Tip B, Feminin
Funcţiile Canalului 1-2	Alimentare fantomă +48V Comutator de impedanţă (Line/Hi-Z) Egalizator pe 2 benzi (80Hz/12kHz +/-15dB) Nivelul de trimitere a efectului Pozitie panoramică Volumul canalului Indicator LED de vârf
Funcţiile canalelor 3-4	Comutator de impedanţă (+4/-10dB) Egalizator pe 2 benzi (80Hz/12kHz +/-15dB) Nivelul de trimitere a efectului Pozitie panoramică Volumul canalului Indicator LED de vârf
Placă de sunet USB I/O	Streaming de intrare/ieşire stereo de până la 24 biţi/96 kHz, Compatibil cu USB Clasa 2.0
Efect digital	Sigma-Delta pe 24 de biţi, supraeşantionare de 256 de ori, rată de eşantionare de 48 kHz
VU-metru	Contor LED 2x6
Nivel maxim de ieşire	3 Vrms
Răspuns în frecvenţă	+/-0,5dB, 20Hz-20kHz
Interval dinamic	102dB
THD+N la 1kHz:	0,003%
Diafonie stereo	92dB
Cerinţe de alimentare	CC 5V, 1A
Consum de energie	Max. 2,5W
Adaptor de alimentare	100-240Vac – 0.15A / 5Vdc – 1A Max (Adaptor de alimentare inclus)
Dimensiune (LxAxÎ)	166 x 165 x 66 mm
Dimensiuni ambalare (LxAxÎ)	280 x 205 x 93 mm
Greutate netă	0,9 kg
Greutate brută	1,2 kg

Produsele noastre pot fi modificate. Modificările caracteristicilor tehnice pot fi modificate fără notificare prealabilă.

MIOMIX 204FX	
Conexiuni de intrare	Combo XLR/Jack echilibrat (Canal 1-2) Jack echilibrat de 6,35 mm (Canalul 3-4) RCA stereo, mini-jack stereo de 1/8" (canal 5-6)
Conexiune de ieșire	XLR echilibrat (ieșire principală LR) Mufă stereo de 6,35 mm (căști)
Funcții de canal 1-2	Alimentare fantomă +48V Comutator de impedanță (Line/Hi-Z) Egalizator pe 2 benzi (80Hz/12kHz +/-15dB) Nivelul de trimitere a efectului Pozitie panoramică Volumul canalului Indicator LED de vârf
Funcții de canal 3-4	Comutator de impedanță (+4/-10dB) Pozitie panoramică Volumul canalului Indicator LED de vârf
Funcții de canal 5-6	Volumul canalului Comutator Mono/Stereo
Efect digital	Sigma-Delta pe 24 de biți, supraeșantionare de 256 de ori, rată de eșantionare de 48 kHz
VU-metru	Contor LED 2x6
Nivel maxim de ieșire	3 Vrms
Răspuns în frecvență	+/-0,5dB, 20Hz-20kHz
Interval dinamic	102dB
THD+N la 1kHz:	0,003%
Diafonie stereo	92dB
Cerințe de alimentare	CC 5V, 1A
Consum de energie	Max. 2,5W
Dimensiune (LxAxI)	166 x 165 x 66 mm
Dimensiuni ambalare (LxAxI)	300 x 208 x 87 mm
Greutate netă	0,9 kg
Greutate brută	1,25 kg

Produsele noastre pot fi modificate. Modificările caracteristicilor tehnice pot fi modificate fără notificare prealabilă.

MIOMIX 404FX	
Conexiuni de intrare	Combo XLR/Jack echilibrat (Canalele 1-4) Jack echilibrat de 6,35 mm (Canal 5-6) RCA stereo, mini-jack stereo de 1/8" (canalele 7-8)
Conexiune de ieșire	XLR echilibrat (ieșire principală LR) Mufă stereo de 6,35 mm (căști)
Funcțiile canalelor 1-4	Alimentare fantomă +48V Comutator de impedanță (Line/Hi-Z) Egalizator pe 2 benzi (80Hz/12kHz +/-15dB) Nivelul de trimitere a efectului Pozitie panoramică Volumul canalului Indicator LED de vârf
Funcții de canal 5-6	Comutator de impedanță (+4/-10dB) Pozitie panoramică Volumul canalului Indicator LED de vârf
Funcții de canal 7-8	Volumul canalului Comutator Mono/Stereo
Efect digital	Sigma-Delta pe 24 de biți, supraeșantionare de 256 de ori, rată de eșantionare de 48 kHz
VU-metru	Contor LED 2x6
Nivel maxim de ieșire	3 Vrms
Răspuns în frecvență	+/-0,5dB, 20Hz-20kHz
Interval dinamic	102dB
THD+N la 1kHz:	0,003%
Diafonie stereo	92dB
Cerințe de alimentare	CC 5V, 1A
Consum de energie	Max. 2,5W
Dimensiune (LxAxI)	220 x 165 x 66 mm
Dimensiuni ambalare (LxAxI)	345 x 208 x 87 mm
Greutate netă	1,2 kg
Greutate brută	1,53 kg

Produsele noastre pot fi modificate. Modificările caracteristicilor tehnice pot fi modificate fără notificare prealabilă.

MIOMIX 404FXM	
Conexiuni de intrare	Combo XLR/Jack echilibrat (Canalele 1-4) Jack echilibrat de 6,35 mm (Canal 5-6)
Conexiune de ieșire	XLR echilibrat (ieșire principală LR) Mufă stereo de 6,35 mm (căști) RCA stereo (ieșire înregistrare)
Funcțiile canalelor 1-4	Alimentare fantomă +48V Comutator de impedanță (Line/Hi-Z) Egalizator pe 2 benzi (80Hz/12kHz +/-15dB) Nivelul de trimitere a efectului Pozitie panoramică Volumul canalului Indicator LED de vârf
Funcțiile canalelor 5-6	Comutator de impedanță (+/-10dB) Pozitie panoramică Volumul canalului Indicator LED de vârf
Butoane player USB	Sus/Derulare înapoi, Jos/Înainte, Redare/Pauză/Introducere, Meniu
Funcții player USB	Streaming BT, Player muzical, Înregistrare audio, Selecție curbă EQ
Format unitate USB:	Format FAT32 – maxim 64 GB
Formate de fișiere Player	WAV, MP3, WMA, FLAC și streaming audio wireless BT
Format fișier înregistrator	MP3 (48kHz/16bit la 128Kbps)
Efect digital	Sigma-Delta pe 24 de biți, 256 supra-campionamenti, 48kHz Frecvență de campionament, 2x6 LED Meter
VU-metru	
Nivel maxim de ieșire	3 Vrms
Răspuns în frecvență	+/-0,5dB, 20Hz-20kHz
Interval dinamic	102dB
THD+N la 1kHz:	0,003%
Diafonie stereo	92dB
Cerințe de alimentare	CC 5V, 1A
Consum de energie	Max. 2,5W
Dimensiune (LxAxI)	274 x 165 x 66 mm
Dimensiuni ambalare (LxAxI)	390 x 207 x 90 mm
Greutate netă	1,5 kg
Greutate brută	1,65 kg

Produsele noastre pot fi modificate. Modificările caracteristicilor tehnice pot fi modificate fără notificare prealabilă.

13. GARANȚIE ȘI SERVICE

Toate produsele SOUNDSATION beneficiază de o garanție limitată de doi ani. Această garanție de doi ani este valabilă până la data achiziției, așa cum este indicată pe bonul fiscal.

Următoarele cazuri/componente nu sunt acoperite de garanția menționată mai sus:

- Orice accesorii furnizate împreună cu produsul
- Utilizare necorespunzătoare
- Defecțiuni cauzată de uzură
- Orice modificare a produsului efectuată de utilizator sau de o terță parte

SOUNDSATION va îndeplini obligațiile de garanție prin remedierea gratuită a oricăror defecte de material sau de fabricație, la discreția SOUNDSATION, fie prin reparare, fie prin înlocuirea unor piese individuale sau a întregului aparat. Orice piese defecte îndepărtate dintr-un produs în cursul unei reclamații în garanție vor deveni proprietatea SOUNDSATION.

În perioada de garanție, produsele defecte pot fi returnate la distribuitorul local SOUNDSATION împreună cu dovada originală a achiziției.

Pentru a evita orice deteriorare în timpul transportului, vă rugăm să utilizați ambalajul original, dacă este disponibil. Alternativ, puteți trimite produsul la CENTRUL DE SERVICE SOUNDSATION – Via Enzo Ferrari. Pentru a trimite un produs la un centru de service, aveți nevoie de un număr RMA. Costurile de transport trebuie să fie acoperite de către Reclamantul Italia.

produs.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.soundsationmusic.com

14. AVERTISMENT

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE – numai UE și SEE (Norvegia, Islanda și Liechtenstein)



Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu gunoiul menajer, în conformitate cu Directiva DEEE (2002/96/CE) și cu legislația națională.

Acest produs trebuie predat la un punct de colectare desemnat, de exemplu, pe bază de predare autorizată unu la unu atunci când cumpărați un produs similar nou sau la un punct de colectare autorizat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE).

Manipularea necorespunzătoare a acestui tip de deșeuri ar putea avea un impact negativ asupra mediului și sănătății umane din cauza substanțelor potențial periculoase care sunt în general asociate cu EEE-urile.

În același timp, cooperarea dumneavoastră în eliminarea corectă a acestui produs va contribui la utilizarea eficientă a resurselor naturale.

Pentru mai multe informații despre locul în care vă puteți depune echipamentele uzate pentru reciclare, vă rugăm să contactați primăria locală, autoritatea pentru deșeuri, sistemul DEEE aprobat sau serviciul de eliminare a deșeurilor menajere.